



# MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCTION DE MONTAGE



# ERGO-CASE

Montageanleitung / Assembly Instruction / Instruction de montage



## ZUBEHÖRARTIKEL: KONTAKTE | WANDHALTER | GURTSCHLAUFEN-BEFESTIGUNGSLASCHEN\*

- ▶ ERGO-CASE S MIT ZUBEHÖR siehe Seite 4
- ▶ ERGO-CASE M MIT ZUBEHÖR siehe Seite 5
- ▶ ERGO-CASE L MIT ZUBEHÖR siehe Seite 6

## ACCESSORIES: CONTACTS | WALL SUSPENSION ELEMENT | STAP EYELET\*

- ▶ ERGO-CASE S WITH ACCESSORIES see page 4
- ▶ ERGO-CASE M WITH ACCESSORIES see page 5
- ▶ ERGO-CASE L WITH ACCESSORIES see page 6

## ACCESSOIRES : CONTACTS | SUPPORT MURAL | OEILLET POUR CEINTURE\*

- ▶ ERGO-CASE S AVEC ACCESSOIRES voir page 4
- ▶ ERGO-CASE M AVEC ACCESSOIRES voir page 5
- ▶ ERGO-CASE L AVEC ACCESSOIRES voir page 6

\* Hinweis: Montagerichtung Gurtschlaufen-Befestigung abhängig von der Anwendung

\* Attention: assembly direction of the strap eyelet depending on the application

\* Note : la direction de montage oeillet pour ceinture, selon application



bei Mobilgehäusen  
(unterstützt die Ergonomie)

with mobile cases  
(supports the ergonomoy)

avec boîtiers mobiles  
(favorise l'ergonomie)



bei Wandhalter-Einsatz mit Kontakten  
(für sicheren Kontakt)

with wall suspension element and contacts  
(for secure contact)

avec support mural et contacts  
(pour un contact sécurè)

## GEHÄUSE / ENCLOSURE / BOITIER



### ERGO-CASE S

B 70 00 107		B 70 00 109
B 70 05 107		B 70 05 109



### ERGO-CASE M


B 70 10 107		B 70 10 109
B 70 15 107		B 70 15 109
B 70 10 207		B 70 10 209
B 70 15 207		B 70 15 209



### ERGO-CASE L

B 70 20 107		B 70 20 109
B 70 25 107		B 70 25 109
B 70 20 207		B 70 20 209
B 70 25 207		B 70 25 209
B 70 20 137		B 70 20 139
B 70 25 137		B 70 25 139
B 70 20 237		B 70 20 239
B 70 25 237		B 70 25 239
B 70 20 147		B 70 20 149
B 70 25 147		B 70 25 149
B 70 20 247		B 70 20 249
B 70 25 247		B 70 25 249

## ZUBEHÖR ACCESSORIES ACCESSOIRES

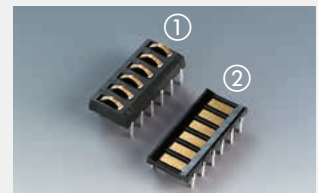

### KONTAKTE CONTACTS

①	A 91 78 007
②	A 91 78 008



### WANDHALTER WALL SUSPENSION ELEMENT SUPPORT MURAL

S, M	B 71 10 048
L	B 71 20 048



### GURTSCHLAUFEN-BEFESTIGUNG\* STRAP EYELET\* OEILLET POUR CEINTURE\*

B 71 10 028
-------------

\* zur Gurtbandbefestigung und Ablage der Gehäuse bei Wandhalter-Einsatz erforderlich (2 St. als Set)

\* necessary for strap attachment and secure storage of the cases with wall suspension element (kit with 2 pcs)

\* nécessaire pour la fixation d'une bande à ceinture et pour ranger les boîtiers pour des applications avec support mural (jeu avec 2 pcs)

# ERGO-CASE S

Montageanleitung / Assembly Instruction / Instruction de montage

BEARBEITUNG UNTERTEIL FÜR KONTAKTE | GURTSCHLAUFEN-BEFESTIGUNG



MACHINING BOTTOM PART FOR CONTACTS | STRAP EYELET

PERÇAGE DES BOITIERS POUR CONTACTS / OEILLET POUR CEINTURE





Anwendung „I“ / Application “I” / Application « I »

vorgeformte Zentrierungen zum Durchbohren  
pre-shaped centers for boring through  
centrages préformés à percer


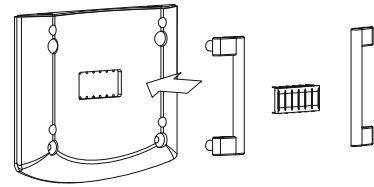
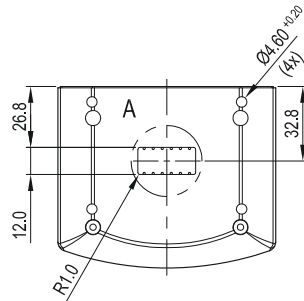


Anwendung „II“ / Application “II” / Application « II »

vorgeformte Zentrierungen zum Durchbohren  
pre-shaped centers for boring through  
centrages préformés à percer

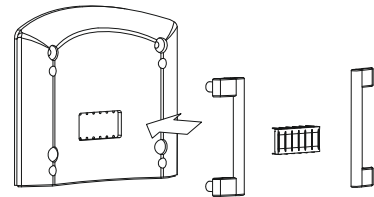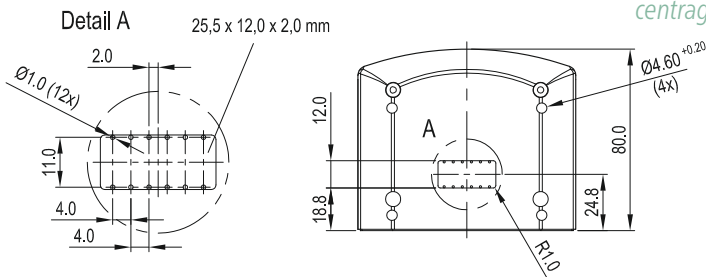

## WANDHALTER / WALL SUSPENSION ELEMENT / SUPPORT MURAL

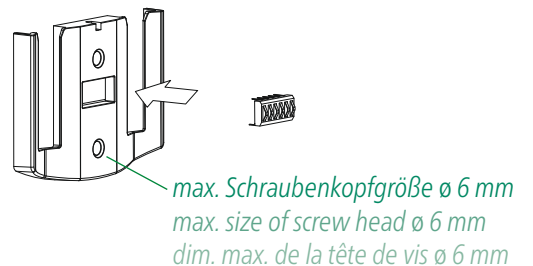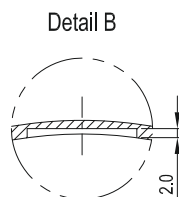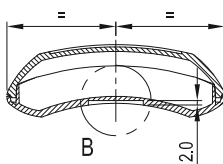





# ERGO-CASE M

Montageanleitung / Assembly Instruction / Instruction de montage

BEARBEITUNG UNTERTEIL FÜR KONTAKTE | GURTSCHLAUFEN-BEFESTIGUNG  
 MACHINING BOTTOM PART FOR CONTACTS | STRAP EYELET  
 PERÇAGE DES BOITIERS POUR CONTACTS / OEILLET POUR CEINTURE



## Anwendung „I“ / Application “I” / Application « I »

vorgeformte Zentrierungen zum Durchbohren  
 pre-shaped centers for boring through  
 centrages préformés à percer


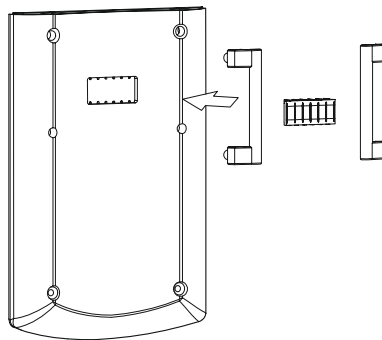
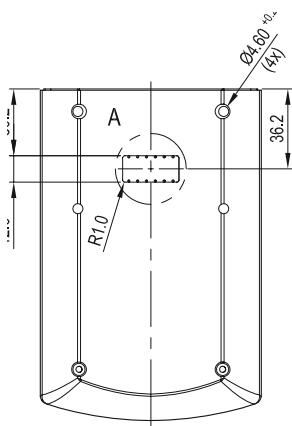


## Anwendung „II“ / Application “II” / Application « II »

vorgeformte Zentrierungen zum Durchbohren  
 pre-shaped centers for boring through  
 centrages préformés à percer

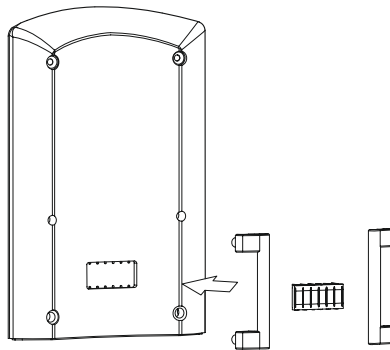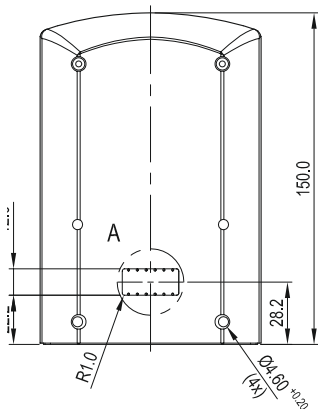

## WANDHALTER / WALL SUSPENSION ELEMENT / SUPPORT MURAL

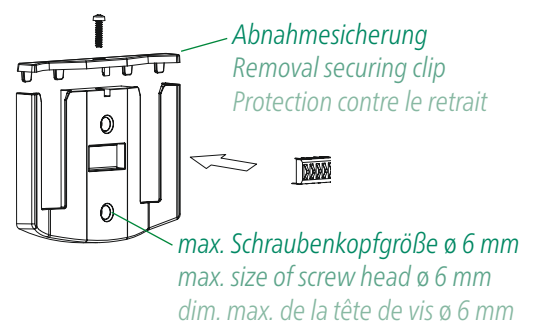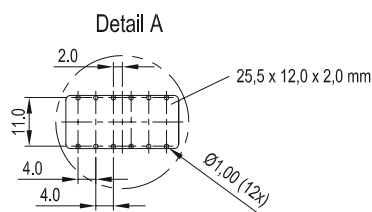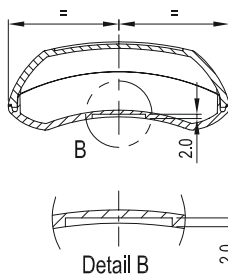

# ERGO-CASE L

Montageanleitung / Assembly Instruction / Instruction de montage



BEARBEITUNG UNTERTEIL FÜR KONTAKTE | GURTSCHLAUFEN-BEFESTIGUNG

MACHINING BOTTOM PART FOR CONTACTS | STRAP EYELET

PERÇAGE DES BOITIERS POUR CONTACTS / OEILLET POUR CEINTURE





Anwendung „I“ / Application “I” / Application «I»

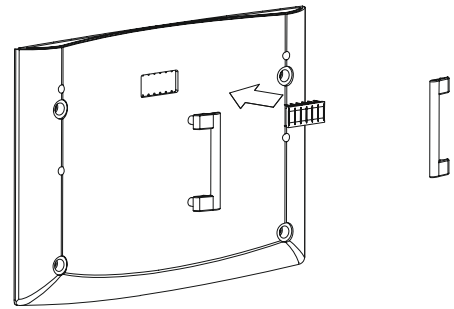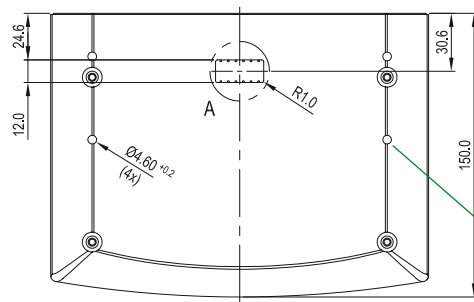



vorgeformte Zentrierungen zum Durchbohren  
pre-shaped centers for boring through  
centrages préformés à percer




Anwendung „II“ / Application “II” / Application «II»

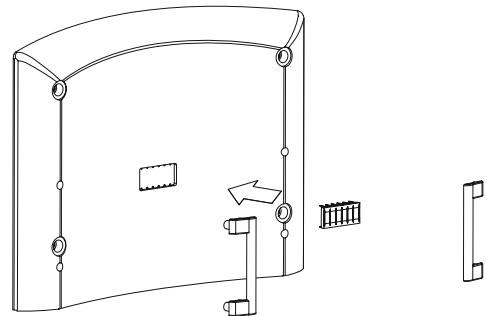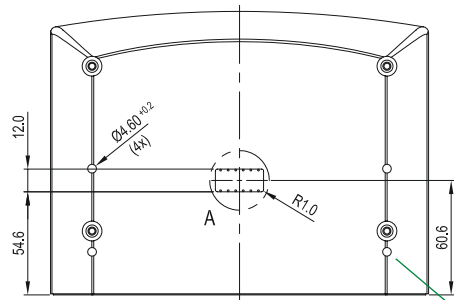

vorgeformte Zentrierungen zum Durchbohren  
pre-shaped centers for boring through  
centrages préformés à percer

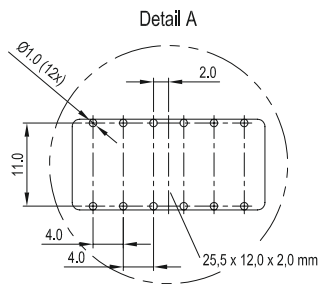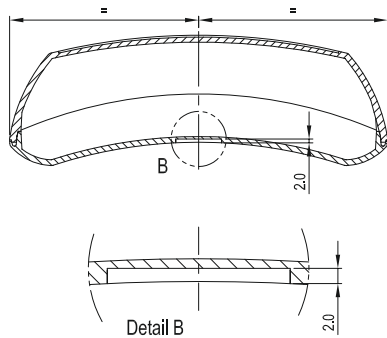

## WANDHALTER / WALL SUSPENSION ELEMENT / SUPPORT MURAL

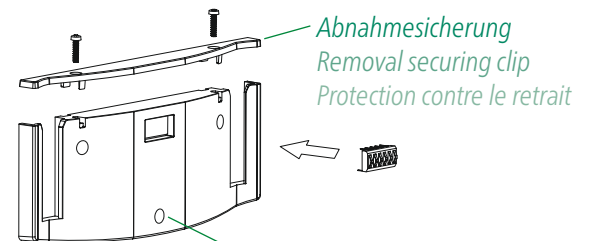

Abnahmesicherung  
Removal securing clip  
Protection contre le retrait

max. Schraubenkopfgröße  $\varnothing$  7 mm  
max. size of screw head  $\varnothing$  7 mm  
dim. max. de la tête de vis  $\varnothing$  7 mm



GEHÄUSE  
SYSTEME

[www.okw.com](http://www.okw.com)

# MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION  
INSTRUCTION DE MONTAGE


Subject to technical modification,  
typographical and other errors  
without prior notice!


10.2017

## Hersteller / Manufacturer / Fabricant

Odenwälder Kunststoffwerke  
Gehäusesysteme GmbH  
Friedrich-List-Str. 3  
74722 Buchen/Germany

 +49 (0) 62 81 / 4 04-00

 +49 (0) 62 81 / 4 04-144

 [info@okw.com](mailto:info@okw.com)

 [www.okw.com](http://www.okw.com)